

液晶 電視顯示器 使用說明書

型號: LM-15FT1



	目 錄	頁數
1	目錄	2
2	警告標語及注意事項說明	3
3	安全使用說明	4
4	電視機規格(SPECIFICATIONS)	5
5	電視機安裝與後端板之連接	7
6	電視機前面板	8
7	遙控器功能而板及控制鍵功能說明	9
8	遙控器功能鍵及使用說明	10
9	遙控器使用說明 / 顯示器功能安裝說明	13
10	顯示器功能使用及調整方法	14
11	故障檢修	17
12	壁掛安裝方法(安裝架另購)	19
13	俗調輸消夹	20

- 請安善保管使用說明書及保證書,萬一在使用中產生疑問或發生問題時,它也許能給您提供一些 \$206。
- ◆ 生產機號在品質數量管理上是很重要的,請確認顯示器上的生產機號與保證書上的生產機號是 否一致。

—— 爲了安全起見請特別注意下列之各事項 ——

◎緊急處理方法:

若有異常發生時,請拔掉電源插頭,並與服務中心連絡。

- 若是發生有影無聲,發出怪聲或怪味等的故障情形下,仍繼紹使用顯示器的話,是有危險性的。請立即拔掉電源插頭,連絡服務中心修理。
- 勿自行拆下顯示器的後蓋,因爲內部有高壓電,若觸及則有觸電的危險。內部的檢查及調整請委 託給服務人員去修理。
- ------ 當您使用顯示器時,爲了您及府上的安全.請 -----
- 勿將電源插頭插於多重插座上。
- 勿將後蓋的通風孔蓋住或置放障礙物,並請將顯示器置放於通風良好之處。
- 清潔時,請不要忘了拔下電源插頭。
- 使用電源電壓爲外接 DC12V (4A 以上)之電源供應器 AC I/P 110V / 60Hz。

注意事項:

■顯示器在使用中遇到較強的外來干擾(過多的靜電,或由於打雷使電源電壓異常等等)而出現誤操作時,可能會發生不能接受操作指令的情況。在這種情况下, 請關閉電源開關,大約過了30秒鐘之後,重新再進行操作。

> 為了保障您的權益,如果有任何疑問請撥: "顧客話詢專線" TEL: (0800) 005438 -1-

警告標語及注意事項說明

小心注意 電學危險 語勿打開後蓋

Ŵ

警告:

- 1. 爲避免火災或電擊危險,請勿將本機置於潮濕或水氣多的地方。
- 2. 機殼內部有危險電壓存在,請勿自行打開外殼,若須維修請找合格技師處理。

注意:

- 1. 請勿將本機器置於高溫、潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方。
- 2. 請將本機器置於通風良好的地方,機器本身之通風孔請勿阻塞。
- 3. 避免干擾請勿自行修理或更換零件。
- 4. 長時間不使用此機器時,請將電源線拔掉。
- 5. 當畫面出現異常狀況,請立即拔下電源線並檢查確認輸入電壓是否正確,然後再重新插上電源線。
- 6. 遙控器若長時間不使用.壽將內部電池取下,以防止電池漏被,而損壞遙控器。使用時,請勿 長時間壓住按鏈,以冕電池過度消耗。
- 7. 請勿長時間(30 分鐘以上)顯示固定的盐面,以冤顯示器產生殘留影像。
- 8. 安裝時避免反射光源, 螢幕面通常與光源成90°可以將反射光源減至最低。
- 9. 安裝位置以觀賞者平視時 ,目光不高於董幕上綠爲佳。

安全使用說明

使用本機器前請詳細閱讀本說明書.

- 1. 詳讀此說明書,並妥善保存此說明書...
- 2. 請依照機器本身所標示之說明操作此機器.
- 3. 顯示量幕爲塑膠玻璃材質,故量幕表面若受撞擊,或被刮時會損傷顯示量幕。
- 清潔機器時調將電源線拔掉,請用軟布沾水擦拭,勿用甲苯,甲烷,乙醇,丙酮,醋酸 或 氫化物因 為這些物質會損傷顯示董幕.
- 5. 請勿將本機器習於靠沂水源號,
- 6. 請將機器放置平穩的平面上,以避免掉落而發生危險.
- 7. 機器外殼上的通風孔,是提供本機散熱用,請勿將本機器置放床、沙發、地毯上以避発阻礙通風孔 之散熱功能。
- 8. 請使用機器上標示之電源電壓,若不清楚為避免誤用而發生危險,請向經銷商查詢.
- 本機器使用 DC 12V,電流至少為 4A 的電源供應器,此與安全有關裝置,請務必使用附屬之電源 附件,請勿自行更換,若需要更換,請找技術人員更換以確保安全.
- 10.電源線上請勿放置任何物品,亦避免被人踐踏到.
- 11. 若有其他電源線與本機器同用時,請確保電流在可使用範圍內並注意電源插座上之總電流不要超過450
- 12. 機器故障時請找合格之技術人員維修而勿自行打開外殼修理.
- 13. 發生下列情形時請拔掉電源線,並通知合格之技術人員.
 - A. 電源線或電源插頭損壞.
 - B. 有液體傾倒入機器內.
 - C. 機器置於水中或雨中.
 - D. 機器各功能無法依證明專操作。
 - E. 機器曾掉落或外殼受損.
 - F. 機器的功能有明顯改變時.

-4-

電視機 規格 (SPECIFICATIONS)

顯示器功能部份:

10	輸入訊號	Sync	TTL
			Positive or Negative
		视频訊號	RGB:0.7Vp-p@75Ω


RGB for VESA standard

		VESK Statituals				
11	Mode	Resolution	Refresh	Horizontal	Vertical	Dot rate
	No		Rate	Frequency	Frequency	
			(Hz)	(K Hz)	(Hz)	(MHz)
	1	640(VGA)x 480	60	31.5	59.94	25.175
	2	640(VGA)x 480	70	31.5	70	28,3
	3	640(VGA)× 480	72	37.9	72.81	31.500
	4	640(VGA)x 480	75	37.5	75	31.500
	5	800(SVGA)× 600	56	35.1	56.25	36.000
l	6	800(SVGA)× 600	60	37.9	60.317	40.000
	7	800(SVGA)x 600	72	48.1	72.19	50,000
	- 8	800(SVGA)× 600	75	46.9	75	49.500
	9	1024(XGA)× 768	60	48.4	60,01	65.000
	10	1024(XGA)× 768	70	56.5	70.07	75.000
	11	1024(XGA)× 768	75	60.0	75.03	78.750


電視機 規格 (SPECIFICATIONS)

No	液晶電視	型號	LM-15FT1
1	斯示板	大小尺寸	15.0" Diagonal
		顯示尺寸	304.1mm(H) X228.1mm
		類型	TFT type, Anti-glare, Hard coating
		Pixel pitch	0.297mm(H) X0.297mm(V)
		亮度 Brightness	250cd/m²(typical)
		計比 Contrast Ratio	400;1(typical)
			25ms (typical:Rise+Fall time)
		Response Time	水平: ± 80° 垂直: ± 80°
		视角	
2	TV, Video	Color system	NTSC
		Sound system	M/N
		Video format	CVBS,S-VHS
		頻道	VHF low CH 2~CH B (55.25~127.25MHZ)
			VHF high CH C-CH W+11 (133.25~361.25MHZ)
			UHF CH W+12~CH 69 (367.25~801.25MHZ) ' CATV (A-5-A-1, A-I, J-W, W+1~W+84)
3	输出, 输入 端子	天嫁榆人	F Type X 1
3	新出, 新八 瑞丁	色差影像輸入	RCA Jack X 3
		色差聲音輸入	RCA Jack X 2
		S-VHS 影像樹木	S 端子 X 1
		S-VHS 是音輪人	RCA Jack X 2
		AV 輸入	RCA Jack X 3
		AV 情出	RCA Jack X 3
		RGB #J(C#s)	D-sub 15 pin Female X 1
	1	RGB 是主輸入	3 5mm Stereo phone Jack X 1
		RGB 影像輪出	D-sub 15 pin Female X 1
		星音輸出	3.5mm Stereo phone Jack X 1
4	電源	输入	AC i/p 100~240Vrms (50-60 Hz)
		輸出	DC o/p 12V / 4Amin Adapter
5	消耗功率	使用時	≤50W
J	冯札切平		
		待機	≦5W
3	外型尺寸(WXHXD)mm	不含腳座	434mm x409 mmx74 mm
		含腳座	434mm x443 mmx179 mm
7	重 带	浄重(含腳座)	6.5 Kg
		脚座	0.92Kg
			9.1 Kg
		毛重(含腳座)	-
3	環境溫度	操作温度	10°C−40°C
		操作濕度	20% ~70%
		儲存溫度	-10°c~60°c
		儲存濕度	20%-70%
_	au et		
)	附件	説明書	中文说明古(TINSC-1889-1) X1
		RGB 訊號線	1.8M Cable X1
		電源供應器	12V /4A Min AdapterX1
		電源線	AC POWER CORD X1
		遙控器	RC-235A X1
			AAA (4) X2
	Į.	電池	, , , , ,

-5-

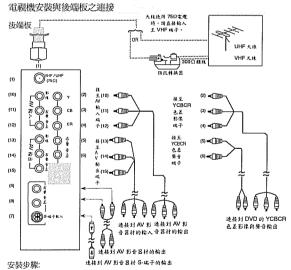

- 1. 在安裝時請依照本說明書之說明,並確認您的影像設備及顯示器之電源是否已關掉。
- 2. 連接天線或有線電視訊號線及影像信號設備的輸出到您的電視上。
- 3. 先將電源線與電源供應器接受,再將電源供應器輸出插上電視機上之 DC12V 電源輸入端,整理好配線後最後將 AC 電源線插到 市電的插座上。
- 4. 打開影像設備. (如 DVD、HDTV 解碼器、VCD....)。
- 5. 按下顯示器背後的電源鍵再按下前面板的電源鍵,此時電源指示燈會變爲綠色,畫面在7秒內會 出現。

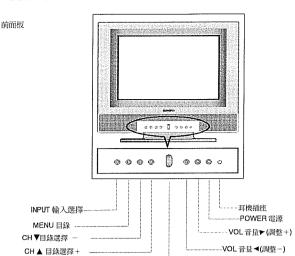

1. 電源 (POWER):

可以開、關多裝體顯示器。當電源打開時,綠色指示燈會亮,再接一次此鏈則進 源關掉、此時綠色指示燈熄滅,黃色的(STAND BY)待機指示燈亮。

遙控接收

頻道/調整 CH / SELECT):

可票據多越際顯示黑之粹的顯濟。按票去▲ 比增加額濟,按漂台▼打牆少期消。 日錄功能時以 ▲ 示會變綠色。 ▼ 鍵做選擇待調整之項目之用。被選到之功能則登幕上功能標

音順 (VOL):

可沙姆多级腰斯元熙等量(VOLUME) 之大小學。

O VOLO

按住音量▶以增加音量·按住音量◀以減少音量。

2. 當目錄出現在螢幕上時,前面板之音量▼▶鍵,當作調整之功能使用。

国錄 (MENU):

按目錄鏈時,帶新上出現此機器之各功能 項目與設定值。 接此鍵以選擇顯示之模式,連續按此建時,董幕上會依序出現。

输入理理: (INPUT)

→ TV --> AV1 --> SV1---> YCBCR --> RGB --

-8-

遙控器功能鍵及使用說明

電源 (POWER): 可以用、開多媒體顯示器,常電源打開時,綠色指示燈會落,再接一次此鏈則電源關掉,此時綠色指示燈熄滅,黃色的(STAND BY)待機指示燈駝。

可以選擇多媒體顯示器之立體聲或副語之模式(AV 或 RGB 模式輸入時則無此功 立體雙語 (MTS): 1.

→ 立置野 (STEREO) · 刷語 (SAP) 主語單母 (MONO) 2. 選擇模式

靜音 (MUTE): 可以暫時消去多媒體顯示器的聲音

安下此難後,聲音會立即的失,欲執行靜音狀態時並辞左上角出現"靜音"字操,再 安一次此難則恢復原來之音量。

接數字鍵來選擇想要的頻道,

A. ---的計劃模式: (3)

B 有级附现模式:

(0)"5" POT

可選擇多媒體顯示器之接收頻道。 頻道 (CH):

按選台+以增加報道,接選台-以減少頻道。

10. 音量 (**VOL**): 可改變多媒體顯示器音量(VOLUME)之大小聲。 . Ŧ 3. 按住育量+以增加育量,按住育量-以減少音量。

(-) 當操作祝寶出現在螢幕上時,前面板之音量+/- 鏈、當作調整+/-之功能使用。

11. 兩台互換 (QV): 按此鍵快速回復到先前所收配的頻道。

12. 重低音(WOOFER): 按下此鏈以選擇重低音是 ON 或 OFF,按此键時螢幕會依序出現 "重低音 開","重

低音 關"字樣,以顯示所選擇的狀況。

按下此建可使輸入單音訊號變成模擬立體音效輸出,亦可使輸入立體訊號變成模擬環繞

(SURROUND):

可以用來設定一般進程或有線電視之所有頻道。 按"選台設定"按題時,貴誼倫自動將所有記憶之頻道以 0.5 秒的問籍,從頭到尾圍示 一次,最後停留在可收展頻道的第一台。 (FULL SEARCH)

15. 銀道增減 (CH ADD 可用以增加某一電視頻道與刪除不要之電視頻道。

/SKIP): 16. 字幕顯示:

可以顯示目前設定狀態。


(DISPLAY)

選台設定

可以切换所收着的很强而且爲一般准限或有線電視模式。 17. 一般/有線電視: (AIR/CABLE)

註:一般電視可接收之頻道由"2"至"69",而有線電視可接收頻道由"1"至"125"

遙控器功能面板

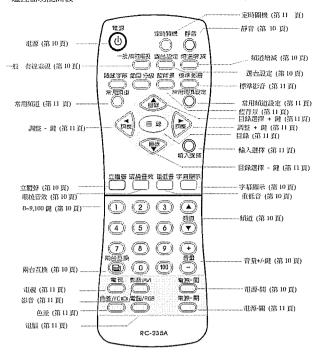

-9-

遙控器功能鍵及使用說明

18. 谐背景: (BLUE BACK) 用以控制在無償號之狀態是否穩態背景。

19. 標準影音:

接下此键使带套上之期示恢復到工厂设定值。

(RECALL

20. 輸入選擇: (INPUT)

按此鏈以選擇顯示之模式、連續按此鏈時、董幕上會依序出現。 → TV → AV1 → SV1 → YCBCR → RGB

常您就設定關機時間時,連續按下此鏈可任意設定由 0→15→30→.....→90→120→0 分 **逾**的自動關機之時間,按目錄鏈,畫面選單會消失,即完成定時關機設定

21. 定時關機 (SLEEP):

其功能爲可記憶經常在觀賞之電台。(在遙控器上操作)先選到待記憶之航道再按下此鍵

22. 常用頻道設定 (FAV SET):

即記憶完成, 共有 1、2、3、4 四組, 若超過四組則只記憶最近記憶的四組頻道

45 HEARS

(FAV SET):

其功能爲呼叫出已經記憶之電台,共有1、2、3、4四組循環出現

24、 粒視:

按此鏈可以直接選擇 電視(TV) 輸入 按此键可以直接强摆 影音 (AV1) 輸入

25. 影音 (AV1):

26. 色座 (YCBCR) : 按此鍵可以直接選擇 色差 (YCBCR) 輸入

27. 淮縣 (RGB):

按此鍵可以直接選擇 電腦 (RGB) 輸入

28. 開電源 (POWER ON): 按此鏈可以直接打開 電源 (POWER ON)

29. 關循源 (POWER OFF): 按此鏈可以直接關閉 電源 (POWER OFF)

按目錄與時,螢幕上出現此機器之各功能 项目與設定值。

31. 国錄 ▲ ▼:

按目錄 ▲ ▼可以選擇待調整之項目。

32. 調整 (ADJ.): **→**

按調整▶或調整 以改變各功能之設定價,當螢幕顯示表出現在螢幕上時,用目錄◀▶ 機能選擇級改變之功能。等過數重簡的功能標示變為紅色的。所則的此類於 >或調整 ▼至 你所就設定之值,接割整 > 馬增加設定值,接調整 < 馬減少設定值,查得顯示之功能 表詳見下一頁。

注意: 當按鍵後螢幕左上角出現 "--"表示該功能無效。

遙控器功能鍵及使用說明

TV / S-Video / YCBCR

影像

彫 像	野音 系統	.,
売 度		50
對比		100
彩色		50
書質		50
天然色		50
色溫	OH OM OL	

聲音


影	像	部 省		系 統			
	低 音						50
	高音						50
	平衡						50
瓔	繞 音 效	(O 立)	體育效 ①	模擬音效	〇單音	0 #	Ŋ
Ī	重 低 音	0 14					

系統

影 像	聲 音	系 統		
語言(⊙中交	OE	nglish	
定時關機	O 15 O	30 (45	○ 60 ○ 90	
	○120	⊙ Ŋ		
省 電 模 式	○ 閲	0 🕅		
選台設定	○ 停	〇 開始		

-12-

遙控器使用說明 / 顯示器功能及安裝說明

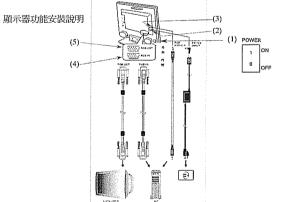

主電源鍵:

- 1. 這個按鍵可以控制 AC 電源是否輸入本機器,長時間不使用本機時請將此按鍵置於 OFF 的位置。
- 2. 電源輸入:12VDC 輸入電源線插座。
- 3. RGB 聲音輸入:(左側方有直徑 3.5mm 的立體耳機座)

在 RGB 模式下,此端于可連接由電腦聲圖卡或倍頻掃描 DVD 放影機輸出的聲音信號。

- 4. RGB 輸入:(於後側下方)
- 可迎接 RGB 之類比信號,適用於 IBM PC 及其他相容之電腦。 5. RGB 輸出: (於後側下方)

利用此端于輸出之 RGB 信號當信號源,輸入其他台之顯示器。

安裝步驟:

- 1. 在安裝時請依照本說明書之說明,並確認您的影像設備及顯示器之電源是否已關掉。
- 2. 連接電腦訊號線影像及聲音信號輸出到您的電視 RGB IN 上。
- 3. 先將電源線與電源供應器接妥,再將電源供應器輸出插上電視機上之 DC12V 電源輸入端,整理 好配線後最後將 AC 電源線插到 市電的插座上。
- 4. 打開電腦設備.。
- 5. 按下顯示器背後的電源鍵再按下前面板的電源鍵,此時電源指示燈會變爲綠色,畫面在7秒內會 出現·

註:若前面板按键無法操作呈當機狀態,請關閉後面電源約10秒後再重新開機。

遙控器使用說明 / 顯示器功能及安裝說明

彩色 COLOR

彩色控制標示選擇此闢案以調整影像彩色濃度。

天然色控制標示,選擇此關案以調整影像之色調,按調整 ▶ , OSD BAR 向右移動 以增加綠色成分,按調整 ◀ , OSD BAR 向左移動以增加紅色成分 ·

天然色 TINT 註:在 YCBCR 模式,TINT 無作用

训练 SHARPNESS

色溫標示,選擇此關案以選擇董幕的白平衡模式按調整▼ ▶跳以選擇白平衡模

H: 傾向藍色色調 色温 COLOR TEMPERATURE

M: 標準 L: 傾向紅色色調



- ·打開遙控器的後蓋。裝入兩個 RD3/AAA/UM-4 道池。
- ·確認電池的極性是正確的
- 再放回遙控器的後蓋

注意:

- · 遙控器若長時間不使用,請將內部電池取下,以防止電池瀾波,而損壞遙控器。
- · 確認遙控器和顯示器之間沒有任何阻擋物品。
- · 使用遙控器時,請勿長時間壓住按鍵,以覓電池過度消耗。

-13-

顯示器使用及調整方法

RGB

影	옕		群 音	系糸	疣	登幕調整	<u> </u>
	亮	度					50
	對	比	1				100
	紅	色					50
	綠	色		***************************************	1		50
	藍	色	1000		i .		50
	色	温	OH	○ M	0	L	

聲音

影像		避	音	系 統		螢幕郡	整
但	i iii (50
Ä	一						50
곡	藥						50
環絲	音 效	0 :	正復音双 ○	模擬音效	〇單音	0	嗣
重	tor other	0	開 〇 開				

系統

影	鱌			4	产音			系	統	Define 1	à,	登幕調	整
	語	胃		0	中文				0	Engli	sh		
定	榯	關	機	0	15	0	30	0	45	○6	0	○90	1
				0	120		0						
省	電	模	式	0	1111		$\overline{\circ}$	闒					

螢幕調整

影像 齊			學音	र्ने	、統	螢幕調整	
自動	剬	整	○ 傳	(〇 開始		
水平	寬	度		***************************************		50	
水平	位	置	11			50	
垂直	位	ፎ				50	
相位	調	整				50	•••••
螢 幕	設	定	0 内定	0	自定		

顯示器使用及調整方法

凉库控制模示、罪摆計攝塞性調整影佈的凉度影佈更階)。 光度 BRIGHT 按調整▶,以增加光度,接調整◀,以減少亮度。

對比控制標示,選擇此關案以調整影像的對比(影像白階)。 對比 CONTRAST

對比是影像之暗與犯問的完度差異。 按調整▶,以增加對比,按調整▼ 以減少對比 按調整▶,以增加對比,按調整▼ 以減少對比 紅色 綠色 藍色

垂而位置標示,選擇此關案以調整顯示影像之垂而位置。 垂直位置 V-POSITION 按調整▶.使影像往上移.按調整◄.使影像往下移。

水平寬度標示,選擇此圖案以調整顯示影像之水平大小。 按調整▶,以增加水平寬度,按調整▼,以減少水平寬度。 水平寬度 H-SIZE

水平位置標示,選擇此關案以調整顯示影像之水平位置。 水平位置 H-POSITION 按調整▶.時影像往右移.按調整◀.時影像往左移。

輸入將標準 Mode 時使用:(詳見 P6-No11 妻)可用此功能將輸入訊號自動調整至爺 蒜呈現般佳畫面大小及位置。岩選思進一步調整時,可利用童幕調整中手動調整 自動調整 AUTO TUNE

功能修正。

相位調整 PHASE CLOCK 相位調整。選擇此圈案可修正復面上的雜訊干擾。 按調整▼▶與,直至雜訊消失爲止。

省消模式標示。帶提出圖案以帶接省消模式

省心极大原环。进程加阔系及进身省地段大。 省世极式用来监示迅密管理信景。以自動降低本模之功率消耗。在电源打開時如 果此時沒有任何 FGB 信號輸入,將會自動地進入沉密管理功能。同時本機會自動 地關模和進入待機狀態。STAND BY 指示垃底於閃爍狀態。 省准模式 POWER SAVE

ON 省電模式作用 OFF 省電模式無作用

色温 COLOR TEMPERATURE 色溫標示,選擇此關案以選擇簽幕的白平衛優式接 ADJ +/- 健以選擇白平衡優式下: L—M—H H: 傾向藍色色調 M: 標準

W. 182年 L: 傾向紅色色調 螢幕設定

內定: 輸入爲標準 Mode 時使用,(詳見 P6-No11 表) 自定:輸入爲標準 Mode 以外者,依使用者需求自行調整。調整後自動記憶,共可記憶

5 組.若輸入之 RGB 訊號頻率超出標準 Mode 時(詳見 P6-No11 表) 董慕會

出現: 超出限制 字律 節能管理模式: (電源節能功能需要 TTL 之水平及垂直同步)


下列所示爲每一種電源狀態及每一種狀態之消耗功率。

ON 暗 脈波 脈波 動態 正常額 管理状態 閃爍 無脈波 黒 <5W 台電状態 閃燥 脈波 黒 <5W 金型型性 四階線 無限波 無限波 里 <5W	模式	STAND BY 待機指示燈	水平同步	垂直同步	影像	消耗功率
省電狀態 肉燥 脈波 無脈波 里 <5W	ON	暗	脈波	脈波	動態	正常值
ELOUNCE 1979 MARK MINNER M	省世狀態	閃爍	無脈波	脈波	,XX	<5W
经营生的 即職 抑脓油 解脓油 智 <5W	省電狀態	閃爍	脈波	無脈波	黑	<5W
国机械器 闪烁 無眼仪 無限似 無	省電狀態	閃爍	無脈波	無脈波	胍	<5W

注意:在 AV/S-VHS/YCBCR 模式時沒有訊號會進入藍背景過半分鐘後自動進入待機以節省電源。

壁掛安裝方法(安裝架另購)

1、由圖一所示、先將符號 1~4 腳座零件拆下不用

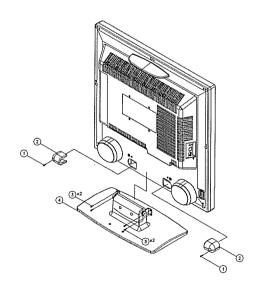

故障檢修


當機器發生故障時,在送修前請先檢視下列各項。

故障現象	故隨原因	故障檢修
沒有影像	1.電源線路接好?	1.將電源線接好。
LA Lane re-	2.主電源鍵是否打開?	2.按下主電源鍵。
	3.信號線是否接好?	3.將信號線接好。
	4.機器是否在省電狀態?	4.按電腦上任何鍵。
	4-1Xtirte in the in the project	4.1汉 电加工工厂归至
颜色不正常	1.顏色是否調太淡?	1.將顏色調至正常位置。
	2.色相是否調偏掉?:	2.將色相調至正常位置。
	3.信號線是否接好?	3.將信號線接好。
带面流動	1.信號線是否接好?	1.將信號線接好。
THE REAL PARTY.	2.輸入信號是否超出頻率範圍?	2.調整信號頻率至適用頻率。
		2-p用3E1口3/03共行-2E20/1039共行。
	売度及對比控制是否調太小?	 將亮度及對比調整至正常位置
THIMME	700支及连环山土即北西南州人口。	前均以及汉利山河軍土山市区 国
etteral de la de de la l	- Law September 12 Tark of the	- Million I. W. Lendard I. I.
莊面太大或太小	1.水平控制是否適當?	1.調整水平控制大小。
	2.垂直控制是否適當?	2.調整垂直控制大小。
when the sales from 5 by the ST A He	the complete of the second second	
有聲音但沒有影像	1.輸入源方向是否改變?	1.確認輸入源的方向。
	2.輸入源是否適當地接好?	2.正確地將信號線接好。
	註:	S.
	音源輸入只有下列二種方式,一種	
	為 AV/S-VIDEO/YCBCR 模式,另	
有影像但沒有聲音	1.輸入源是否有問題?	1.確認輸入源。
	2.音量是否調至最小?	2.調至適當的音量。
	3.聲音信號線是否連接好?	3.正確地將聲音信號線接好。
	註:	
	音源輸入只有下列二種方式,一種	
	爲 AV/S-VIDEO/YCBCR 模式,另	
	一種則爲 RGB 模式。	
遙控失去作用	1.遙控器是否電力不足?	1.更換新電池。
	2.磁波、靜電或雷擊干擾?	2.拔下電源插頭約 10 秒後再插
		上電源插頭,重新開機即可。

-17-

壁掛安裝方法(安裝架另購)

- 2、LCD 本壁掛架組合方式(由圖二所示)
 - a、由 LCD 後殼之 4 個螺絲孔鎖付 4 支螺絲。
 - b · 螺絲寫 4Ø 機械牙 10m/m 長 4 支。
 - c、螺絲鎖附扭力 16Kg/m。

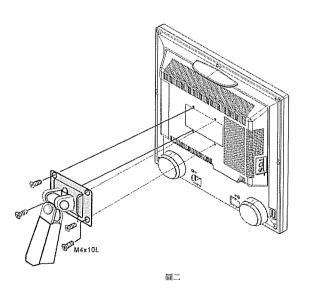

注意:

R31---

- 1、顯示器壁掛架另關(請選購符合 VESA 標準壁掛架)。
- 2、LCD 本壁掛架鎖付後請測試螺絲鎖附妥當否。
- 3、LCD 與壁掛架裝妥後、壁掛架上不可再吊其它物品以利壁掛架支撐。

一般電視與有線電視在螢幕上的頻道與實際接收頻率對照表

一般電視	有線電視	實際接		一般電視	有線電視	實際接收頻率	
頻道	頻道	(MH	łz)	頻道	頻道	(MHz)	
-	1	72 -	78	-	38	306 - 312	
2	2	54 -	60	1 -	39	312 - 318	
3	3	60 -	66	-	40	318 - 324	
4	4	66 -	72	-	41	324 - 330	
5	5	76 -	82	-	42	330 - 336	
6	6	82 -	88	-	43	336 - 342	
7	7	174 -	180	-	44	342 - 348	
8	8	180 -	186	- 1	45	348 - 354	
9	9	186 -	192	-	46	354 - 360	
10	10	192 -	198	-	47	360 - 366	
11	11	192 -	204	-	48	366 - 372	
12	12	204 -	210	-	49	372 - 378	
1		1		-	50	378 - 384	
13	13	210 -	216	-	51 52	384 - 390 390 - 396	
-	14	120 -	126	-	52	1	
-	15	126 -	132		53 54		
-	16	132 -	138	_	54 55	402 - 408 408 - 414	
-	17	138 -	144	-	56	414 - 420	
-	18	144 -	150	1 -	57	420 - 426	
-	19	150 -	156		58	426 - 432	
-	20	156 -	162		59	432 - 438	
-	21	162 -	168	_	60	438 - 444	
-	22	168 -	174		61	444 - 450	
-	23	216 -	222	-	62	450 - 456	
-	24	222 -	228	-	63	456 - 462	
-	25	228 -	234	-	64	462 - 468	
-	26	234 -	240	14	65	470 - 476	
-	27	240 -	246	15	66	476 - 482	
-	28	246 -	252	16	67	482 - 488	
-	29	252 -	258	17	68	488 - 494	
-	30	258 -	264	18	69	494 - 500	
- 1	31	264 -	270	19	70	500 - 506	
_	32	270 -	276	20	71	506 - 512	
_	33	276 -	282	21	72	512 - 518	
_	34	282 -	288	22	73	518 - 524	
_	35	288 -	294	23	74	524 - 530	
_	36	294 -	300	24	75	530 - 536	
_	37	300 -	306	25	76	536 - 542	
				26	77	542 - 548 例如有線電調 65	

註:右邊有線電視 65 - 77 頻道實際接收頻率比表列減少 2MHz,例如有線電視 65 頻道實際接收頻率係 468 - 474MHz,以此類推。

電視頻道表

 .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
一般電視	有線電視	貨際接收頻率 (MHz)		一般電視	有線電視	實際	剪		7
頻道	頻道			頻道	頻道	1)	iz)	ı	
27	78	548 - 5	54	45	101	656	-	662	7
28	79	554 - 5	60	46	102	662	-	668	İ
29	80	560 - 5	66	47	103	668	-	674	ı
30	81	566 - 5	72	48	104	674	-	680	
31	82	572 - 5	78	49	105	680	-	686	ĺ
32	83	578 - 5	B4	50	106	686	-	692	ı
33	84	584 - 5	90	51	107	692	-	698	1
34	85	590 - 5	96	52	108	698	-	704	ı
35	86	596 - 6	02	53	109	704	-	710	
36	87		28	54	110	710	-	716	ĺ
37	88		14	55	111	716	-	722	ı
38	89	614 - 6		56	112	722	-	728	ı
39	90	620 - 6		57	113	728	-	734	l
40	91	626 - 63	- 11	58	114	734	-	740	ı
41	92	632 - 6	- 1	59	115	740	-	746	ı
41	. –		-	60	116	746	-	752	l
	93			61	117	752	-	758	ŀ
43	94	644 - 69		62 63	118	758	-	764	
-	95	90 - 96	. 11	63	119	764	-	770	ı
- 1	96	96 - 10	- 1 1	65	120	770	-	776	l
-	97	102 - 10	18	66	121 122	776	-	782	l
-	98	108 - 11	4	67	122	782 788	-	788	l
-	99	114 - 12	20	68	123	788 794	-	794 800	l
44	100	650 - 65	6	69	125	794 800	-		l
1			- 11	09	125	900	-	806	1

註:右邊有線電視 76-125 頻道實際接收頻率比表列減少 2MHz,例如有線電視 78 頻道實際接收頻率的 546-552MHz,以此類推。

— 全頻道 181CH 之計算方法—

一般電視頻道: 2-69CH (68CH)

有線電視頻道: 1 - 125CH (125CH)

總共 68CH + 125CH -12CH (2-13CH 兩者重覆部份) = 181CH